



Fußgerechte Sicherheit

Artikel 5203 Homer Halbschuh S1P SRC ESD



Bewegungsapparat entlasten



Besonders
FUSSGERECHTE
Form & Funktion

Dehnfähiges und atmungsaktives Baak® Flex-Mesh-Material, das sich wie eine Socke an den Fuß anpasst mit Stabilisierungslaschen= Baak® **Multi-Weiten**-System. In Kombination mit Mikrofasermaterial. Spezielle Fersenschale, die durch eine besondere Form neben seitlichem Halt, Entlastung der Achillessehne bieten kann.

Lasche: Dehnfähige geschlossene Sockenkonstruktion, gepolstert, integrierte

Senkel: zur Aufnahme des Verschlusses
Schnellschnürsystem, alternativ können
beliebige Schnürsenkel verwendet
werden

BAAK®go&relax-System



natürliche Abknicklinie



Flexzone im Ballenbereich



Fußgerecht statt gerade

BAAK ESD Softstep+ Einlegesohle (Artikel 4665)
orthopädisch anpassbar,
atmungsaktiv, antibakteriell, fungizid

PU/PU-Sohle mit **Flexzone** im Ballenbereich
PU Zwischensohle, die durch ihre elastische und dämpfende Wirkung die Gelenke und Wirbelsäule schont
PU Laufsohle: robust, rutschhemmend (SRC), nicht kreidend
integriertes **H-Kopplungs-Element** zum fußgerechten Abknicken für ein gesundes Stehen und Gehen

Leichte Aluminium Flexkappe


Nichtmetallische, durchtrittsichere, flexible Brandsohle

Patentiertes Baak® **go&reLax** System
Bestehend aus **Flexzone**, **Flexkappe** und **H-Gelenk** für ein
fußgerechtes Abknicken. Wissenschaftlich belegte positive
Effekte für Gelenke und Wirbelsäule,
Baak® **Multi-Weiten**-System

Kennzeichnung nach EN ISO 20345:2011 S1P SRC ESD

Einsatzbeispiele Bereiche, in denen Einwirkung von Feuchtigkeit nicht zu erwarten ist: Automobilindustrie, Elektroindustrie, Druckindustrie, Energie- und Versorgungsindustrie, Verpackungsindustrie, Logistikbereich, Flugzeugbau, Behörden, Baunebengewerbe

Baak® Multi-Weiten-System

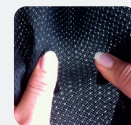

dehnfähiges Baak® Flex-Mesh

**Passt sich automatisch
breiteren oder schmalere Füßen an.**

Email: info@baak.de
Internet: www.baak.de

Einfach besser laufen. Sicherheitsschuhe mit Baak® go&relax System



Oskar erklärt das Baak®go®relax-System